

KOLABLOK® est une colle organique hautes performances à base de polymère hybride, prête à l'emploi et destinée exclusivement à maçonner les blocs rectifiés NF D4 TECHNIBLOC® - AIR'BLOC® - EASYTHERM®

POURQUOI CHOISIR **KOLABLOK®**



Rentabilité exceptionnelle

- Aucune aire de préparation
- Colle prête à l'emploi
- Pas de nettoyage d'outils
- Gain de temps à la mise en œuvre



Simplicité d'utilisation

- Des chantiers propres
- Très peu de déchets
- Manutention et manipulation minimale
- Large plage de température d'application



Hautes performances

- Vitesse de durcissement rapide
- +20% de rendement

KOLABLOK®

est appliqué à l'aide d'un pistolet pour poche, manuel, électrique ou pneumatique.

CONDITIONNEMENT

Poche de 600 ml

Carton de 20 poches



Une compatibilité avec l'ensemble de la gamme des blocs rectifiés NF D4 TECHNIBLOC® - AIRBLOC® - EASYTHERM®

Consommation moyenne	Zone non sismique	Zone sismique
1 poche 600 ml	5,0 à 6,0 m²	3,0 à 4,0 m²
1 poche 600 ml	1 palette de blocs 500x200x250	
1,5 poche 600 ml		1 palette de blocs 500x200x250

Économie de matières premières

Exemple pour 1 Maison de 170 m² de paroi (Zone non sismique)

- **KOLABLOK® Quantité nécessaire = 30 Poches**
- Solution traditionnelle maçonnerie :
45 kg mortier/m². Un gain de 15 T de sable / 2,8 T de ciment / 10 m³ d'eau
- **KOLABLOK® accroît la productivité.**
Un gain de temps de 20 à 30% par rapport à une pose traditionnelle.

KOLABLOK®, COLLE SOUS ATEC PRÊTE À L'EMPLOI POUR BLOCS RECTIFIÉS NF D4 TECHNIBLOC® - AIR'BLOC® - EASYTHERM®



1 - PRÉPARATION

Aucune préparation pour le montage des blocs béton. Pas d'eau, pas de mortier, pas de grosse manutention.

Pour la pose, un pistolet électrique est recommandé.



L'utilisation d'un pistolet électrique réduit la pénibilité par rapport à la pose maçonnée traditionnelle ou au mortier colle joint mince : aucune préparation, la poche **KOLABLOK®** de 600 ml pèse moins de 1kg. De plus, il n'y a plus de risque lié aux particules fines (poussières de ciment).

Pour la réalisation des coupes, il est conseillé d'utiliser une scie sur table ou une disceuse.



2 - POSE DE PREMIER RANG

Comme pour tout type de montage en joint mince et selon le DTU 20.1, la réalisation d'une arase étanche (lit de mortier hydrofuge de 1,5 à 3 cm d'épaisseur) est de rigueur et doit être impérativement de niveau pour assurer l'aplomb du mur et le parfait alignement des blocs béton.

Le premier rang peut être posé sur une arase fraîche, ou sèche en encollant la sous face du bloc.



3 - APPLICATION DE LA COLLE


- 1 Ouvrir la poche de 600 ml.
(pince coupante recommandée)



- 2 Mettre la poche ouverte dans le pistolet puis insérer la canule et revisser.



Suivre les recommandations décrites dans le manuel d'utilisation du pistolet utilisé. Exemple ci-contre : choisir **L'EMBOUT POUSSOIR B** pour poche de 600 ml (Pistolet type MAKITA)

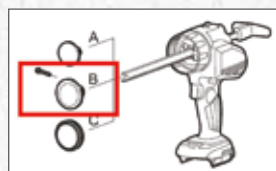

- 3 Balayer soigneusement et humidifier les parois à coller.

